

Large grey area containing a white box with the text "Optionen" and a small icon above it.

T  
R  
h  
G

- Lösche
- Gruppe
- <= Rng.
- Rng. =>
- Aktiv
- R-Daten

--	--	--	--

Icons: document, folder, disk, question mark

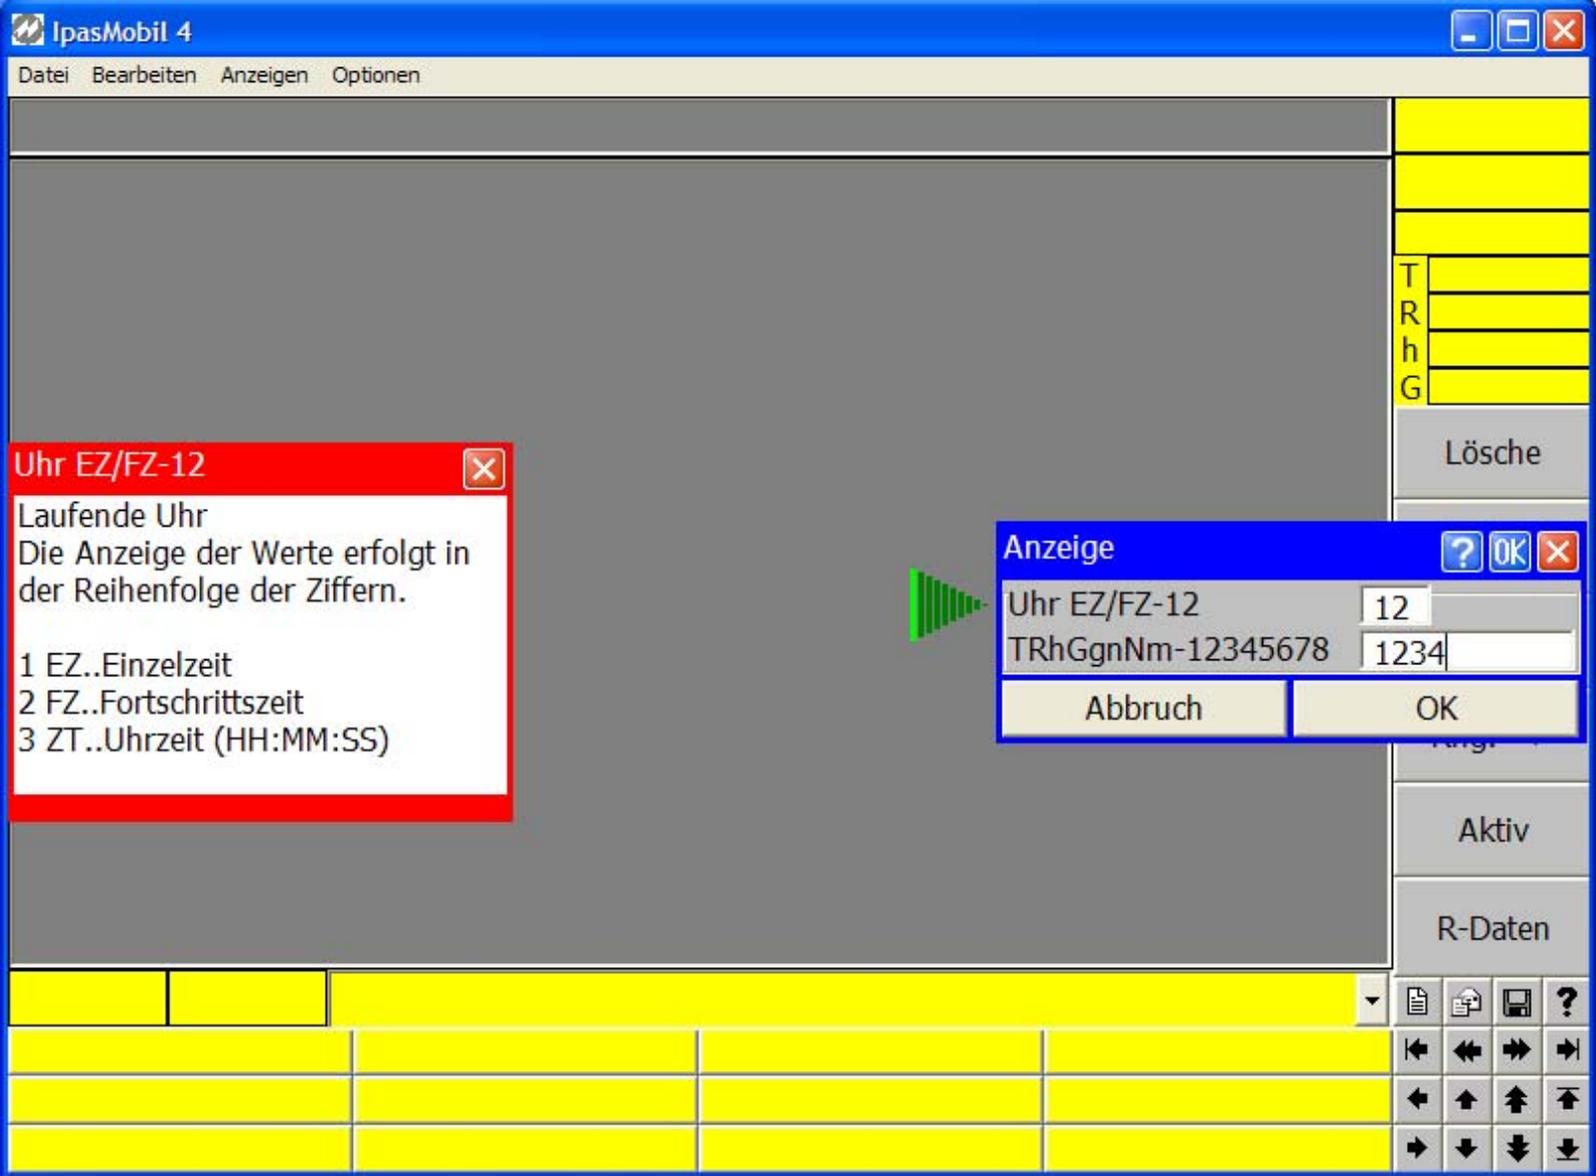

Navigation icons: left, right, up, down arrows

- Anzeige ▶ Messwerte
- Einstellungen ▶
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

T  
R  
h  
G

- Lösche
- Gruppe
- <= Rng.
- Rng. =>
- Aktiv
- R-Daten

**Option-Anzeige-Messwerte**

T	
R	
h	
G	

Lösche

**Uhr EZ/FZ-12** [X]

Laufende Uhr  
Die Anzeige der Werte erfolgt in der Reihenfolge der Ziffern.

- 1 EZ..Einzelzeit
- 2 FZ..Fortschrittszeit
- 3 ZT..Uhrzeit (HH:MM:SS)

**Anzeige** [?] [OK] [X]

Uhr EZ/FZ-12

TRhGgnNm-12345678

Abbruch OK

Aktiv

R-Daten

[Document] [Folder] [Floppy] [?] [Left] [Right] [Up] [Down]

**TRhGgnNm-12345678** [X]

**Aktiver Messpunkt**

Die Anzeige der Werte erfolgt in der Reihenfolge der Ziffern.

- 1 L..Leistungsgrad
- 2 E..Einzelzeit
- 3 F..Fortschrittszeit
- 4 B..Bezugsmenge
- 5 É..Epsilon gesamt
- 6 N..erforderliche Messungen für É
- 7 Á..Epsilon je Ablaufabschnitt

**Multimoment-Aufnahme**

- 1 T Rundgangs-Tag
- 2 R Rundgangs-Nummer/Tag
- 3 h Uhrzeit
- 4 G Rundgangs-Nummer Gesamt
- 5 g Notierungen je Rng/Gruppe
- 6 n Notierungen je Rng
- 7 N Notierungen je Aufnahme
- 8 m Rundgangsdauer in hm

T	
R	
h	
G	

Lösche

**Anzeige** [?] [OK] [X]

Uhr EZ/FZ-12

TRhGgnNm-12345678

Abbruch      OK



Aktiv

R-Daten

[?]	[F5]	[F6]	[F7]
[←]	[⇐]	[⇒]	[→]
[↶]	[↷]	[↸]	[↹]
[↵]	[⇩]	[⇩]	[⇩]

- Anzeige ▶
- Einstellungen ▶**
  - Aufnahme**
  - Funktionen
  - Programm
  - Dialoge
  - Barcode
  - Sprache
- Parameter ▶
- Tastenbelegung ▶
- Definition ▶
- Speicherung ▶
- Info ▶

T  
R  
h  
G

- Lösche
- Gruppe
- <= Rng.
- Rng. =>
- Aktiv
- R-Daten

# Option-Einstellung-Aufnahme




**Notierung-RUN** [X]

Positionierung bei Stoppungen:

- j sofort nach Stoppung...  
Sofortige Weiterpositionierung nach der Messung.  
(Gemäß Ablafrichtung und Ober-/Untergrenzen).
- n letzte Stoppung...  
keine Veränderung der AA-Nr.
- z mit der Stoppung...  
Weiterpositionierung erfolgt mit der Messung.



**Aufnahme-Parameter** [?] [OK] [X]

Notierung-Ton

Notierung-RUN

Anzahl Stellen

fester Zeitintervall (Min)

Abbruch

OK

T	
R	
h	
G	

Lösche

Aktiv

R-Daten

[?] [ ] [ ] [ ] [ ]

← ← → →

← ↑ ↕ ↗

→ ↓ ↕ ↘

**Stellenzahl für Direktanwahl**

(1..1-9 2..01-99 3..001-999)

Die direkte Eingabe eines Ablaufabschnittes, Leistungsgrades, Zeitart oder Planzeiten/Konten kann sehr einfach über die Ziffern-Tasten erfolgen.

Mit der Anzahl Stellen legen Sie fest, nach welcher Anzahl von Zifferntasten die festgelegte Funktion ausgeführt werden soll.

Beispiel: 1 Stelle

Nach Betätigen der Ziffer 1-9 (eine Taste) wird die Funktion sofort ausgeführt.

Beispiel: 2 Stellen

Sie können durch zwei Zifferntasten 99 Funktionen ausführen.

Nach Betätigen der ersten Taste wird diese am Bildschirm angezeigt. Nach der 2. Taste wird die Funktion sofort ausgeführt.

**Aufnahme-Parameter**Notierung-Ton 

Notierung-RUN

n letzte Notierung

Anzahl Stellen

2

fester Zeitintervall (Min)

3

Abbruch

OK

T  
R  
h  
G

Lösche

Aktiv

R-Daten



